

Уход и обслуживание



Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо смазывать режущий механизм.

Для этого используйте только фирменное универсальное масло ГЕЛЕОС для уничтожителей документов. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

Как смазывать режущий механизм:



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



*** Не наносите масло непосредственно на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.**



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УП 20-7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям указанным в технических характеристиках аппарата. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура. Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен надлежащим образом к заземленной сетевой розетке.
- Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Ни в коем случае не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации. Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.** При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.**
- **ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.




Берегите волосы от попадания в слот для резки.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части аппарата

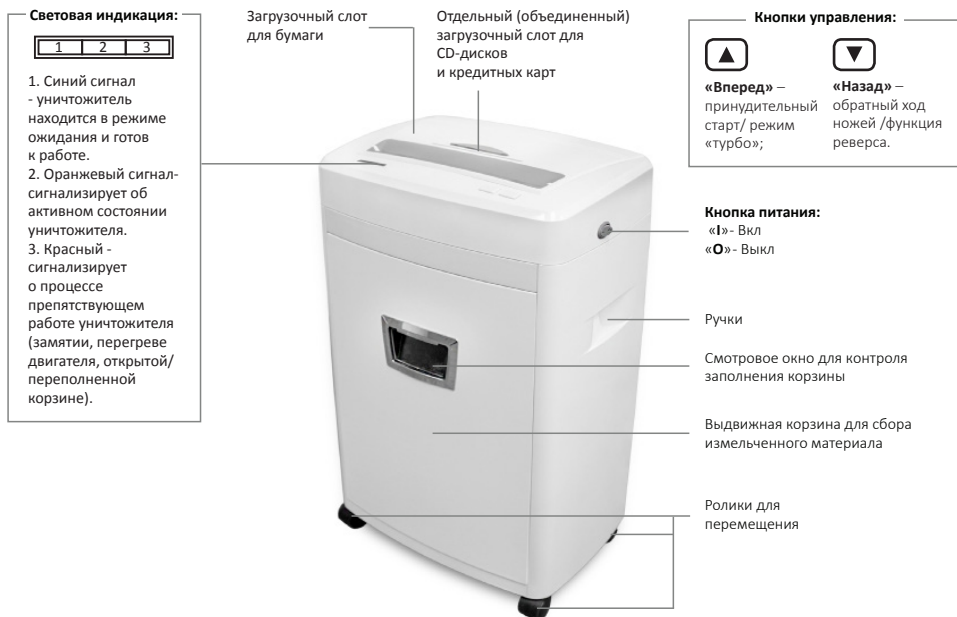

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN66399):	P-7
Уровень секретности по (DIN-32757):	5
Макс. кол-во уничтожаемых листов (в режиме "турбо") 70 // 80 г/м ² :	6 // 5
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	3-4
Автостарт/автостоп:	да
Объем корзины, л:	20
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная /1 x 5
Уничтожаемые материалы:	
Напряжение / частота:	AC 220-240В/50Гц

НЕ ИЗМЕЛЬЧАЕТ:

Наклейки, прозрачные пленки, заламинированные документы, файлы для бумаг, листы в переплете на пружину, склеенные листы, дискеты.

Использование уничтожителя - основные операции

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

1. Установите кнопку питания на отметку «I». Уничтожитель перейдет в авторежим.
2. Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановит работу ножей.

УНИЧТОЖЕНИЕ пластиковых карт, CD-дисков:

1. Помещайте пластиковые карты или CD-диски по 1-ой штуке в соответствующий загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

- Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой заматия, включение режима «турбо» и автоотключение. (Режим «турбо», позволяет увеличить мощность двигателя на 20%, таким образом можно измельчить на один лист больше). Автоматическое срабатывание режима происходит при чрезмерной нагрузке на режущий блок. Это сигнал о необходимости уменьшить количество загружаемых листов в режущий блок.
- 1. Для устранения заматия, включите режим «реверс», нажав и удерживая кнопку управления «Назад». Для эффективного очищения режущего блока, режимом «турбо» можно воспользоваться вручную, нажав на кнопку «Вперед».
- *** **Примечание:** данной функцией можно воспользоваться только при НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ перегрузке. При значительном превышении листов в уничтожаемом блоке запрещается пользоваться этой кнопкой во избежание поломки двигателя или редуктора.
- 2. После, установите кнопку питания на отметку «O» и отключите аппарат от сети.
- 3. Аккуратно потяните и извлеките неизмельченную бумагу из загрузочного слота.
- 4. Устранив заматия, вы можете вернуться в рабочий режим. Вернитесь в режим «авто», установив кнопку питания на отметку «I».
- Для того, чтобы уничтожить пачку, количество листов в которой превышает максимальное, разделите ее на мелкие блоки и последовательно помещайте их в загрузочный слот.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O»;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз. Это позволит предотвратить заматия и продлить срок службы уничтожителя.
- Продолжительная работа может привести к перегреву двигателя и поломке. Для предотвращения поломки, уничтожитель автоматически останавливает работу. Прежде чем возобновить работу, рекомендуется выключить питание и сделать перерыв в работе.
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Поэтому старайтесь чаще/ заранее очищать корзину для сбора измельченного материала. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**