


ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА В ДАННОЙ МОДЕЛИ ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ: наклейки, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, заламинированные документы, газеты, картон, журналы, зажимы для бумаг, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки более 15-ти листов, склеенные листы, дискеты, файл-папки, бумаги скрепленные скобами по центру, CD/DVD-диски, скрепки более 32 мм, конверты и закрытые письма.

Уход и обслуживание

 Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо смазывать режущий механизм. **Для этого используйте только фирменное универсальное масло ГЕЛЕОС для уничтожителей документов.** Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

Как смазывать режущий механизм:



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



*** Не наносите масло непосредственно на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.**



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 40-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям указанным в технических характеристиках аппарата. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура. Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен надлежащим образом к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Ни в коем случае не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации. Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д. При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.




При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не использовать масло для слота с ручной загрузкой.

Составные части уничтожителя

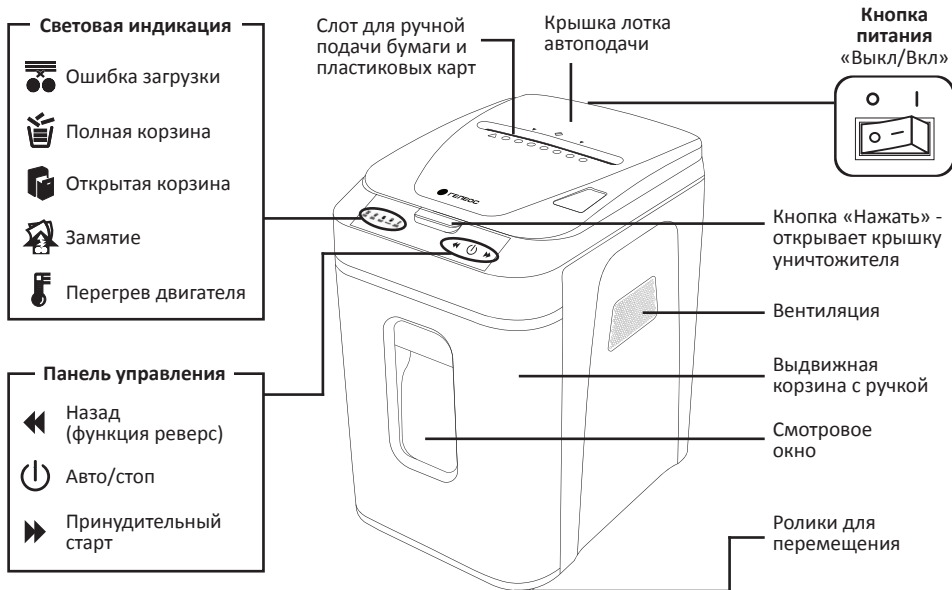

Технические характеристики

Основные	
Уровень секретности по (DIN66399):	P-4 T-4 E-3
Автостарт/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем приемной корзины, л:	37
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9 x 12
Напряжение:	AC220-240В 50/60Гц

Слот ручной подачи	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	15/13
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	10
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	225

Лоток автоподачи	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	170/150
Уничтожаемые материалы:	До 15-ти листов скрепленных скобой

Использование уничтожителя

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЛОТКИ АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение «Вкл».
 2. На панели управления нажмите кнопку «Авто».
- О готовности к уничтожению будет сигнализировать активность индикатора «⏻».
3. Откройте крышку лотка автоподачи.
 4. Положите листы для уничтожения в лоток автоподачи соблюдая все меры предосторожности.
 5. Закройте крышку уничтожителя.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- НАЖАТЬ КНОПКУ АВТО/СТОП «⏻» НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИ ПОВТОРНОМ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ; ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ЛОТКА АВТОПОДАЧИ;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ»;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

- Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие и автоотключение. Уничтожитель вернется в режим ожидания после полного устранения бумаги из механизма измельчения.
1. Для устранения замятия, включите режим «реверс», нажав и удерживая кнопку Назад «⏪».
 2. После, выключите аппарат, нажав кнопку «⏻», а затем переведя кнопку питания в положение «Выкл».
 3. Аккуратно потяните и извлеките неизмельченную бумагу из загрузочного слота.
 4. Устранив замятие, вы можете вернуться в рабочий режим.
- Если замятие незначительное, то после нажатия на кнопку Назад, можете воспользоваться принудительным стартом, нажав и удерживая кнопку Вперед «⏩», тем самым пропустив пункты 2-3.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

Уничтожитель выходит из авторежима после 5 минут бездействия. Для возобновления работы нажмите на кнопку Авто «⏻».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Уничтожитель оснащен системой защиты от перегрева. При продолжительном использовании загорается красный индикатор «перегрев двигателя», после чего уничтожитель автоматически прекратит работу до нормализации температуры внутри двигателя.
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если:
 - корзина для сборки измельченного материала *открыта*;
 - открыта крышка лотка автоподачи;
 Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподачи к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Поэтому старайтесь чаще/ заранее очищать корзину для сбора измельченного материала. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение «Вкл».
 2. На панели управления нажмите кнопку «Авто».
 3. Вставьте листы для уничтожения в слот загрузки соблюдая все меры предосторожности.
- Для уничтожения пластиковых карт – загружайте их по одному в соответствующий слот.**