

Уход и обслуживание



Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо смазывать режущий механизм.

Для этого используйте только фирменное универсальное масло ГЕЛЕОС для уничтожителей документов. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

Как смазывать режущий механизм:



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



* Не наносите масло непосредственно на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ 22-5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям указанным в технических характеристиках аппарата. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура. Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен надлежащим образом к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Ни в коем случае не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации. Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д. При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.



Берегите волосы от попадания в слот для резки.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части аппарата

Загрузочный слот для бумаги, пластиковых карт и CD-дисков

Слот загрузки имеет защитную крышку, это технология «Безопасное уничтожение». Защитная крышка может находиться в трех положениях:



• Положение 1 – Закрыто для бумаги.

Используется для уничтожения пластиковых карт.



• Положение 2 – Основное положение.

Используется для бумаги и CD-дисков. *Положения меняются зеркально в обе стороны – предоставляя возможность выбора стороны загрузки бумаги.*



• Положение 3 – Блокировка ножей

Рекомендуется использовать по завершению работы, как перевод в «режим ожидания».


Световая индикация

- Готов к работе – загорается при готовности аппарата к работе.
- Полная корзина – загорается при переполнении корзины.



Переключатель

- «I/Авто» – автоматический пуск при подаче бумаги;
- «O» – отключает все функции уничтожителя;
- «◀/Назад» – режим «реверс», (обратный ход ножей).

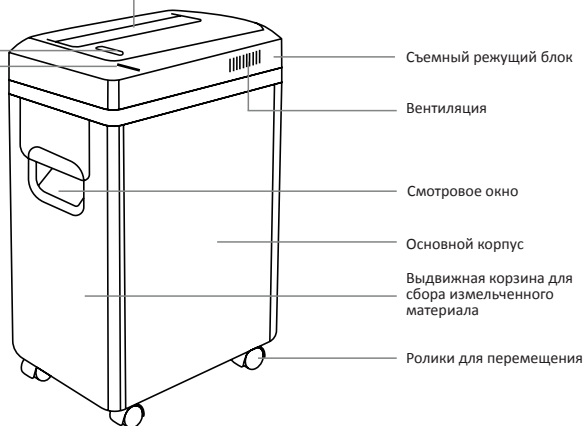

Съемный режущий блок

Вентиляция

Смотровое окно

Основной корпус

Выдвижная корзина для сбора измельченного материала

Ролики для перемещения

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN66399):	P-5
Уровень секретности по (DIN-32757):	4
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ² :	10 // 8-9
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	6
Автоматический старт/автоматическая остановка:	да
Объем корзины, л:	22
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная/ 2 x 8
Уничтожаемые материалы:	
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

НЕ ИЗМЕЛЬЧАЕТ:

Наклейки, прозрачные пленки, заламинированные документы, файлы для бумаг, листы в переплете на пружину, склеенные листы, дискеты.

Использование уничтожителя - основные операции

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите переключатель на отметку «I».
- 2 Установите защитную крышку в **Положение 2**.
- 3 Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение.
- 4 А после, автоматически остановит работу ножей.
По окончании работы, выключите аппарат, установив переключатель на отметку «O» или переведите в «режим ожидания» при помощи защитной крышки.

УНИЧТОЖЕНИЕ пластиковых карт, CD-дисков:

- 1 Установите защитную крышку в нужное положение.
- 2 Помещайте пластиковые карты или CD-диски по 1-ой штуке в загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

- Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие и автоотключение.
- 1 Для устранения замятия, включите режим «реверс», установив переключатель на отметку «◀».
- 2 Затем, выключите аппарат, установив переключатель на отметку «O».
- 3 Аккуратно потяните и извлеките неизмельченную бумагу из загрузочного слота.
- 4 Устранив замятие, вы можете вернуться в рабочий режим.
- **Для того, чтобы уничтожить пачку, количество листов в которой превышает максимальное, разделите ее на мелкие блоки и последовательно помещайте их в загрузочный слот.**
- **Если замятие незначительное, то после установки переключателя на отметку «◀», можете воспользоваться принудительным стартом, установив переключатель на отметку «I», тем самым пропустив пункты 2-3.**

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ;
- УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ в **ПОЛОЖЕНИЕ 3**;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз. Это позволит предотвратить замятие и продлит срок службы уничтожителя.
- Продолжительная работа может привести к перегреву двигателя и поломке. Для предотвращения поломок, уничтожитель автоматически останавливает работу. Прежде чем возобновить работу, рекомендуется выключить питание и сделать перерыв в работе.
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала *открыта или снят режущий блок*. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Поэтому старайтесь чаще/ заранее очищать корзину для сбора измельченного материала. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**